

Condiciones Generales de Garantía

Las **Persianas de Madera Flexalum®** están amparadas por una garantía de 5 años contados desde la fecha de compra, cuyo objetivo es cubrir daños por materiales defectuosos que no cumplan con los estándares de calidad Flexalum®, errores de fabricación, tanto de la persiana como de sus componentes, los que serán reparados sin costo. **Se excluyen todos los gastos de desmontaje, fletes, instalaciones e indemnizaciones de cualquier tipo.**

Esta garantía no cubre defectos o daños causados por accidentes, actos violentos, reparaciones, alteraciones, reinstalaciones, mal uso, maltrato, y/o por no ser seguidas correctamente las instrucciones de instalación, manejo, limpieza y mantenimiento de este producto Flexalum®. Esta garantía tampoco cubre el desgaste o deterioro natural de los materiales que componen las persianas.

De esta misma forma, no cubre defectos o daños debidos a la exposición de estos productos en ambientes que le fueran excesivamente agresivos. Agentes corrosivos que estén en contacto con los materiales que componen las Persianas de Madera Flexalum®, tales como la salinidad de la costa, humedad o compuestos químicos existentes en lugares cerrados, pueden dañar irreversiblemente sus productos.

Las láminas de las Persianas de Madera Flexalum®, así como los otros componentes y accesorios hechos de madera, pueden sufrir alteraciones debido a sus propiedades de elemento natural. Si las condiciones atmosféricas a las que está expuesto el producto cambian, éste tenderá a adaptarse, pudiendo afectar la estabilidad en la forma de sus componentes.

Diferencias en la veta, grano o tono o en la forma dimensional de la madera, se consideran normales.

La presencia de depósitos minerales (manchas de diferentes colores), diseño de grano, veta y diferencias de tono, son características propias de la naturalidad de la madera.

Para acceder al servicio de garantía usted deberá ser el comprador original y presentar su reclamo, junto con la factura de compra, al Distribuidor Autorizado Flexalum® donde adquirió sus productos.


En ningún caso el Distribuidor Autorizado Flexalum®, se responsabilizará por daños y perjuicios colaterales, ocasionados por el mal manejo del producto.



Instalación


1.- Verifique el ancho total de la persiana, considerando los soportes laterales de instalación que deben coincidir con la medida del ancho de su pedido.

Soporte Lateral Madera 50 (Fig. 1)

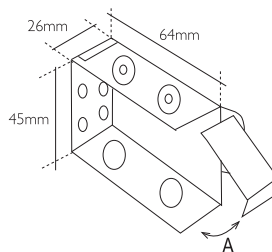


2.- Marque los extremos de ese ancho en el lugar donde se ubicará la persiana, marcando la ubicación de los soportes laterales de instalación, al muro o al techo, perfectamente alineados. Algunas persianas llevarán un soporte central de instalación que deberá fijarse perfectamente alineado con los soportes laterales de instalación.

Soporte Central Madera 50

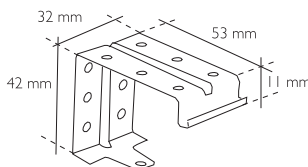


La escuadra de extensión permite separar la persiana de la ventana un máximo de 60 mm. aproximadamente.

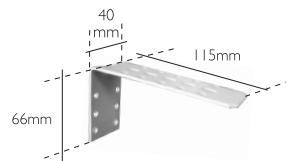

3.- Fije los soportes de instalación y el soporte central de requerirlo, al muro o al techo, cuidando que los soportes laterales queden justo en el borde interior de las marcas de los extremos del ancho. La pestaña (A) (Fig. 1) batiente del soporte lateral de instalación debe quedar hacia adelante.



4.- Introduzca el cabezal en los soportes laterales de instalación y cierre las pestañas batientes. Verifique que la persiana quedó bien firme.

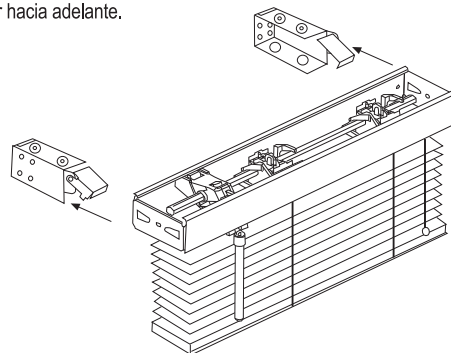

Manejo

1.- Cómo subir y bajar la persiana

Tome el cordón y desplácelo hacia el centro de la persiana, tire suavemente y el freno liberará los cordones (fig 1), tire o suelte el cordón paulatinamente, para que suba o baje la persiana y posicóñela a la altura deseada. Sin soltar el cordón, trasládelo hacia su posición vertical con lo que el freno actuará de nuevo (fig 2). Para subir y bajar la persiana asegúrese que las láminas estén siempre en posición horizontal (abiertas).

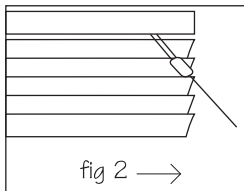
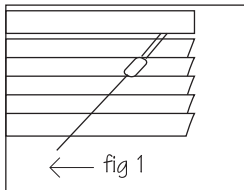


2.- Cómo abrir y cerrar la persiana

La operación de giro de las láminas puede realizarse a través de dos alternativas:

1. **Varilla de giro:** permite el giro de las láminas, para graduar la intensidad de la luz en su ambiente. Girándola totalmente hacia la derecha obtiene un cierre de la persiana que desvía la luz hacia el piso, y girándola hacia la izquierda desvía la luz al techo (fig 3).

2. **Cordones de giro:** tirar de un cordón u otro para girar las láminas según se desee (fig 4).

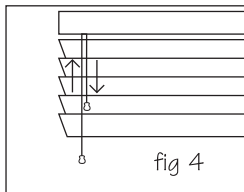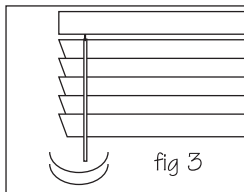

Mantenimiento y Limpieza


Durabilidad es una cualidad de las Persianas de Madera Flexalum®. Sin embargo, la superficie de las láminas debe limpiarse periódicamente. Pasarle un plumero es generalmente suficiente si se hace dos veces a la semana.



Para hacer efectiva la garantía contáctese con su Distribuidor autorizado Flexalum®:



w w w . f l e x a l u m . c l



PERSIANA DE MADERA

Código:MEMAFOL004

Garantía y Manual de uso

Felicitaciones!

Usted acaba de comprar un producto Flexalum®. Este producto está fabricado con materiales y mano de obra de la más alta calidad, habiendo pasado por rigurosos controles.



GARANTIA

