

Condiciones Generales de Garantía

Las **Cortinas Enrollables Flexalum®** están amparadas por una garantía de 5 años contados desde la fecha de compra, cuyo objetivo es cubrir daños por materiales defectuosos que no cumplan con los estándares de calidad Flexalum®, errores de fabricación, tanto de la cortina como de sus componentes, los que serán reparados sin costo. **Se excluyen todos los gastos de desmontaje, fletes, instalaciones e indemnizaciones de cualquier tipo.**

Esta garantía no cubre defectos o daños causados por accidentes, actos violentos, reparaciones, alteraciones, reinstalaciones, mal uso, maltrato, y/o por no ser seguidas correctamente las instrucciones de instalación, manejo, limpieza y mantenimiento de este producto Flexalum®. Esta garantía tampoco cubre el desgaste o deterioro natural de los materiales que componen las cortinas.

De esta misma forma, no cubre defectos o daños debidos a la exposición de estos productos en ambientes que le fueran excesivamente agresivos. Agentes corrosivos que estén en contacto con los materiales que componen las Cortinas Enrollables Flexalum®, tales como la salinidad de la costa, humedad o compuestos químicos existentes en lugares cerrados, pueden dañar irreversiblemente sus productos.

Para acceder al servicio de garantía usted deberá ser el comprador original y presentar su reclamo, junto con la factura de compra, al Distribuidor Autorizado Flexalum® donde adquirió sus productos.


En ningún caso el Distribuidor Autorizado Flexalum®, se responsabilizará por daños y perjuicios colaterales, ocasionados por el mal manejo del producto.



Instalación - cortina estándar

Se debe considerar que una vez instalada la cortina, ésta dejará pasar luz por los bordes de la tela, debido al espacio que ocupan el conjunto polea comando, el inserto y los soportes de fijación.



- 1.- Marque la ubicación de los soportes de instalación, al muro o al techo, perfectamente alineados.

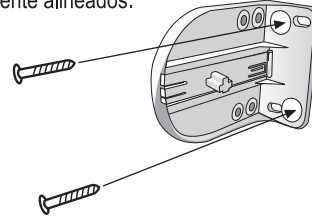

- 2.- Fije los soportes de instalación al muro o al techo.


- 3.- Extraiga el deslizador en ambos soportes para introducir los extremos de la cortina. (Fuera de Vano). Para extraerlo se debe levantar la pestaña suavemente en la dirección que indica la flecha como en la **imagen 1**.

Imagen 1.

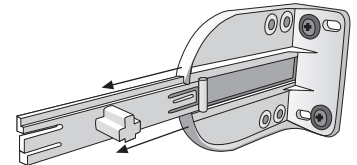
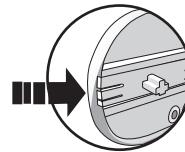


- Nota:** Si la instalación es dentro de vano, se debe extraer completamente el deslizador hasta sacarlo del soporte. (Dentro de Vano).

- 4.- Introduzca uno de los extremos de la cortina en el deslizador y a continuación introduzca el otro extremo.

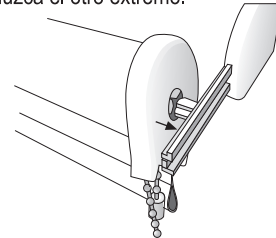

- 5.- Una vez encajada la cortina en los deslizadores, empújela completamente hasta que los deslizadores vuelvan a su posición original dentro del soporte.

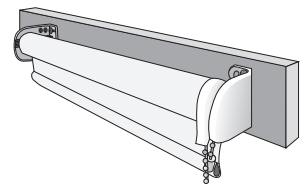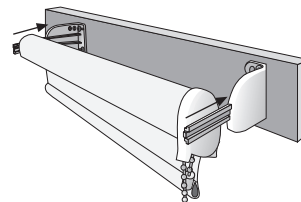

- Nota:** La Cortina motorizada ocupa otros tipos de soporte. Consulte el libro Flexalum para más detalles.

Manejo

Cómo subir y bajar la persiana

La cadenilla-control sirve para enrollar y desenrollar la Cortina Enrollable Flexalum®. Tirando de la parte frontal de la cadenilla bajará la cortina y tirando de la trasera se recogerá la cortina.

Mantenición y Limpieza

Durabilidad es la principal cualidad de las Cortinas Enrollables Flexalum®. Para evitar un deterioro acelerado de las telas de las cortinas, deben ser mantenidas regularmente removiendo el polvo semanalmente con un plumero o aspirar suavemente. Las Cortinas Enrollables Flexalum®, que poseen tela con PVC, también pueden ser limpiadas con un paño ligeramente húmedo.



Para hacer efectiva la garantía contáctese con su Distribuidor autorizado Flexalum®:

w w w . f l e x a l u m . c l



PERSIANA
ECCONATIVA



CORTINA
ENROLLABLE



PERSIANA
DE ALUMINIO



CORTINA
PLUSADA



CORTINA
CELULAR



CORTINA
VERTICAL



CORTINA ENROLLABLE

Garantía y Manual de uso

Felicitaciones!

Usted acaba de comprar un producto Flexalum®. Este producto está fabricado con materiales y mano de obra de la más alta calidad, habiendo pasado por rigurosos controles.



GARANTIA

